・セッティングスクリューの調整で解決する場合
ロックナットをゆるめてから作業を行ってください。
作業終了後はロックナットを締めてください。

症状	対策
①中間ポジションでのハンドルの反復運動でフォークが上昇してしまう場合	セッティングスクリューをフォークが上昇しない位置まで時計回り方向に締めていきます。
②中間ポジションでハンドルを反復運動させた時にフォークが下降してしまう場合	フォークが下降してしまわない位置までセッティングスクリューを反時計回りに緩めていきます。
③下降ポジションでフォークが下降しない場合	操作レバーが下降ポジションの状態でセッティングスクリューをフォークが下降する位置まで時計方向に締めていきます。このとき、中間ポジションで①②の確認もしてください。
④上昇ポジションでのハンドル反復運動でもフォークが上昇しない場合	セッティングスクリューをハンドル反復運動時にフォークが上昇する位置まで、反時計方向回りに緩めていきます。

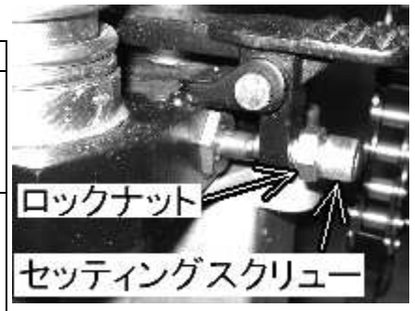

品　質　保　証　書

お買い上げ日より１年以内に正常な状態で使用して故障し、弊社がその欠陥を認めた場合には無償修理致します。

お買い上げ年月日　　年　　月　　日

型番　□　ＴＰＡＨ－Ｌ－１０１６

お客様　ご住所

お名前　　様

販売店　住所
店名
ＴＥＬ　　印

＜無料修理規定＞

１．取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。

２．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、離島及び遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

３．ご贈答品等で、お買い上げ販売店に修理依頼ができない場合には、本書に記載されている本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

４．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
（ロ）組立・取り付け不備による故障、及び損傷。
（ハ）お買い上げ後の場所移動、落下等による故障、及び損傷。
（ニ）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害による故障及び損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。

５．日本国以外で使用された場合、すべてに責任を負えません。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ので保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買い上げ販売店または本書に記載の本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0031大阪府大阪市西区新町１丁目３４番１５号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室　TEL：0120-509-849
FAX：0120-509-839

TRUSCO PRO TOOL

取扱説明書　№２４０１０６

コゾウスタッカー

TPAH-L-1016

この度は、コゾウスタッカーをお買い上げ頂きましてありがとうございました。
本機を安全に、能率よくご使用頂くために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

注意
- ●取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
- ●取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。
- ●取扱説明書や警告ラベルを破損・紛失した場合には、ただちに購入店に注文してください。
- ●取扱説明書で使用方法に不明な点や疑問点がある場合は、購入店にお問い合わせください。

1　運送上の注意

●車から下ろす時などは、傾けたり倒したりしないでください。
傾けると油が漏れるおそれがあります。
また、チェーンがたるむことで不具合が起こる可能性もあります。

2　各部の名称

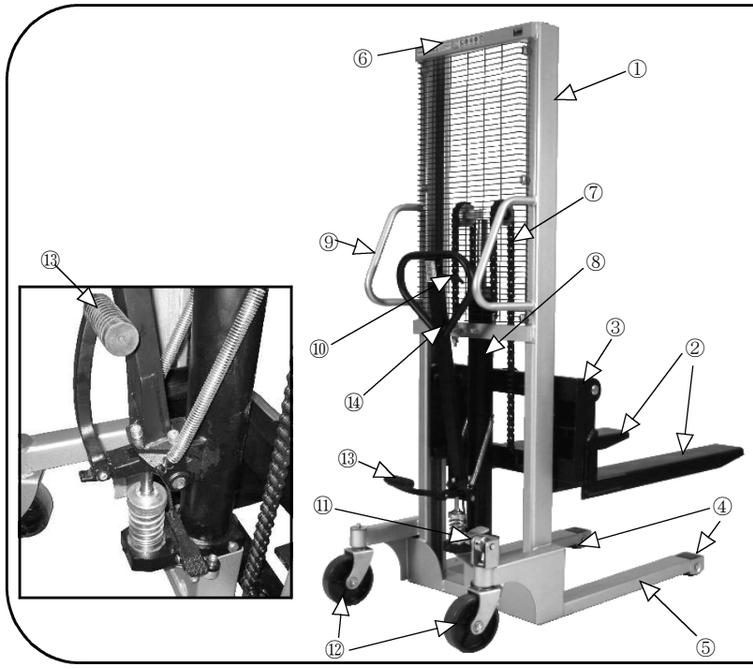

品番　品名
①マスト
②フォーク
③昇降枠
④固定車輪
⑤脚
⑥クロスビーム
⑦ローラチェーン
⑧シリンダー
⑨押しハンドル
⑩操作レバー
⑪ブレーキ
⑫自在車輪
⑬ポンプペタル
⑭ポンプハンドル

3　仕様

L、C＝ロードセンター

型　式	許容荷重（ｋｇ）	フォーク,テーブル寸法(mm) 長さ L,C¦L	フォーク,テーブル寸法(mm) 高さ MIN-MAX	全長×全幅×全高(mm)	ポンプ回数	自重(kg)
TPAH-L-1016	1000	450¦900	85-1600	1488x725x1975	110～120	225

4　安全上の注意事項

※してはいけない禁止行為

- ●許容荷重以上は載せないでください。
- ●屋内専用です屋外では使わないでください。
- ●水気厳禁。
- ●傾斜地では使わないでください。転倒事故のおそれがあります。
- ●フォークに人を乗せないでください。
- ●フォークの下に立ち入らないでください。
- ●リフターの可動､昇降部分は危険です。絶対に手足を入れないでください。
- ●ローラーチェーンに触らないでください。
- ●こどもにはさわらせないでください。
- ●ポンプハンドルを持って運搬・走行しないでください。

※しなければならない指示行為

- ●荷物の積み卸し時には、キャスターストッパーのペタルを踏んで、本機が動かないようにしてからご使用ください。
- ●駐車時は必ずキャスターストッパーのペタルを踏んで、本機が動かないようにしてください。
- ●積み荷は片荷や集中荷重にならないようにし、できるだけ根元の方で、両方のフォークに均等に負荷がかかるようにしてください。
- ●移動時はフォークをできるだけ下げてから行ってください。
- ●平坦で堅固な舗装路面で使用してください。
- ●保守、点検は専門知識と技能を持った人が実施してください。けが、火災、装置破損のおそれがあります。
- ●異常を感じたら直ちにお買い求めの販売店にご連絡ください。

5　操作方法

1：キャスターストッパー

・自在車輪のキャスターストッパーの手前側を踏むと自在車輪をロックします。

・キャスターストッパーのマスト側を踏むとブレーキを解除します。

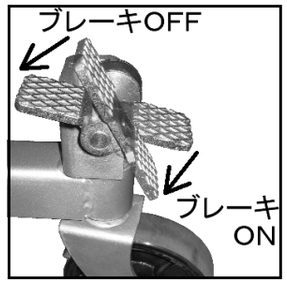

⚠注意 ・ストッパーは右側の自在車輪にのみついています。

2：ポンプハンドル（操作レバー）

上昇ポジション

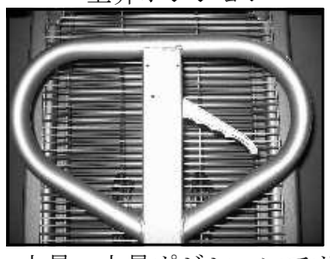

中間ポジション

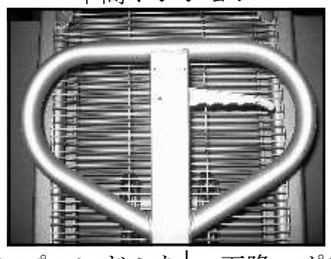

下降ポジション

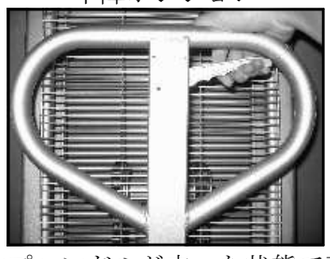

・上昇：上昇ポジションでポンプハンドルを前後に往復させることによりフォークは上昇します。

・下降：ポンプハンドルが立った状態で下降ポジションにするとフォークは下降します。

●フォークはスライド式です。通常はいっぱいまで広げ最大幅で使用してください。縮めるときは片荷にならぬよう左右均等に縮めてください。

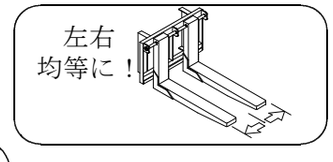

⚠注意 ・フォークを昇降させる時はキャスターストッパーをご使用になり、動かないようにしてください。

3：ポンプペダル

・操作レバーを上昇ポジションにし、ポンプペダルを倒して、足で踏むことで、ポンプハンドルを上下させた時と同様の効果が得られます。

・ポンプハンドルで操作するより、早く操作できます。

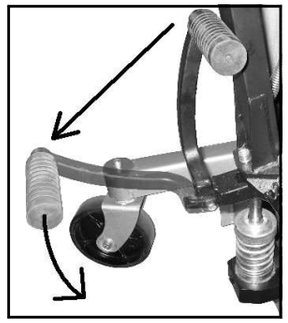

4：運搬

①：フォークをできるだけ下げてください。

②：中間ポジションにしてください。

③：キャスターストッパーを解除してください。

④：押しハンドルをしっかりと両手に１つずつ握り運搬してください。

⚠注意 ・キャスターストッパーを解除してから運搬してください。
・引っ張って運搬される時は、足下にご注意ください。キャスター等に巻き込まれる可能性があります。
・ポンプハンドルを持って運搬しないでください。支点部が破損します。

6　保守点検

⚠注意 ・点検は必ず無負荷の状態にし、安全に充分注意して行ってください。
・フォークを上げた状態でリフター内に手足を入れる場合には、必ず挟まれないように二重三重の安全対策を施してください。

①日常点検

■リフトの昇降動作に異常はないか。　■周囲に傷害物はないか。
■本体外観上に異常はないか。　■異常音や異常発熱はないか。
■車輪の回転、ストッパーに異常はないか。

②定期点検（稼働時から１ヶ月、３ヶ月及び１年毎）

■各接続部のボルト、ナット等の破損やゆるみはないか。
■２本のローラーチェーンの張り具合は均等か。
■可動部に異常摩耗はないか。
■溶接部の亀裂や破損はないか。

③回転部分、マストの内側、ローラーチェーンには、半年に１回程度、ハケ等でグリス等を塗布してください。

④オイルの補給

給油口のキャップをはずし、オイルを補給してください。給油はフォークが上限まであがるところでやめてください。入れすぎると、フォークを下げたときに吹き出します。

・使用するオイル
ＩＳＯ　ＶＧ３２級

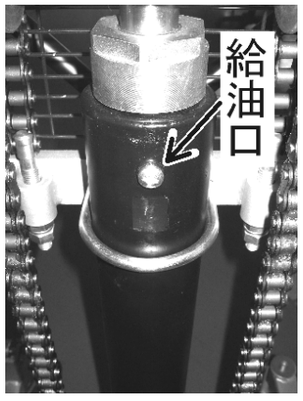

7　修理を依頼される前に

症状	原因	対策
最高位、又は全く上昇しない	オイル不足	オイルを補充してください
ポンプハンドルの遊びが多く、上昇量が少ない	ポンプ内に空気の混入	下降ポジションでポンプハンドルを１番下まで数回こぐ
勝手に下がってくる	シリンダー内のシール摩耗	シリンダー交換
オイル漏れ	部品破損	漏れ箇所を確認後、破損部品交換
下降ポジションでも下降しない	レリーズロッドが外れている	写真のようにクランクリンクに引っかけてください。

分解図 TPAH-L-1016

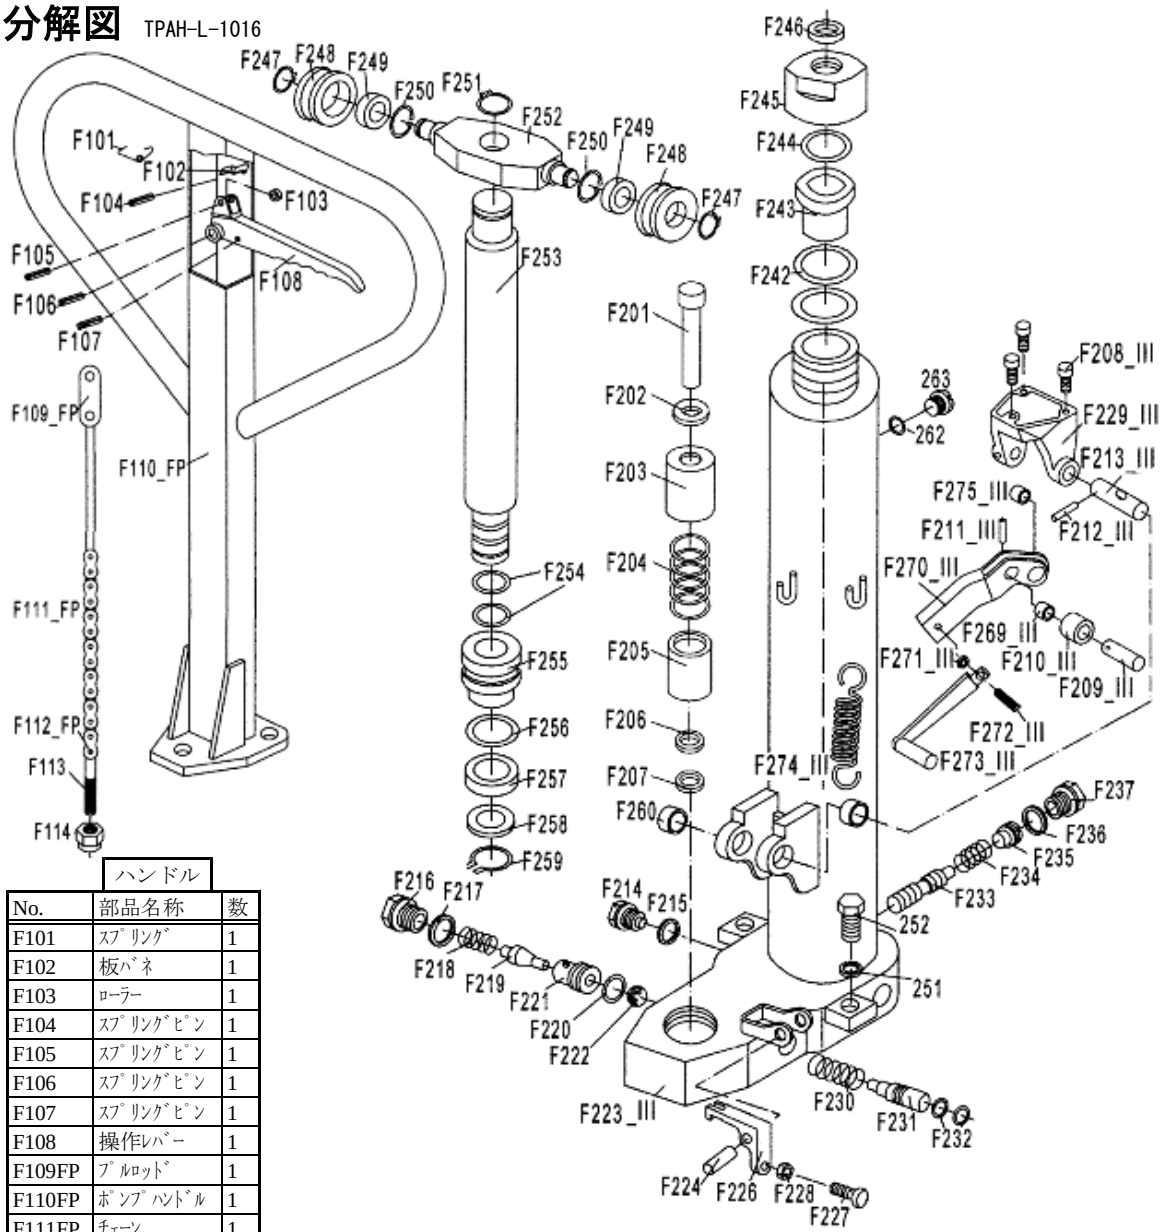

ハンドル

No.	部品名称	数
F101	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F102	板ﾊﾞﾈ	1
F103	ﾛｰﾗｰ	1
F104	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F105	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F106	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F107	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F108	操作ﾚﾊﾞｰ	1
F109FP	ﾌﾟﾙﾛｯﾄﾞ	1
F110FP	ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ	1
F111FP	ﾁｪｰﾝ	1
F112FP	ﾋﾟﾝ	1
F113	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞﾙﾄ	1
F114	ｱｼﾞｬｽﾄﾅｯﾄ	1

ポンプ

No.	部品名称	数
F201	ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｽﾄﾝ	1
F202	ﾜｯｼｬ	1
F203	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ（上）	1
F204	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F205	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ（下）	1
F208 III	ﾎﾞﾙﾄ	3
F209 III	ｼｬﾌﾄ	1
F210 III	ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾛｰﾗｰ	1
F211 III	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F212 III	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F213 III	ﾊﾝﾄﾞﾙ軸	1
F223 III	ﾎﾟﾝﾌﾟ	1
F229 III	ﾊﾝﾄﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	1

No.	部品名称	数
F269 III	ﾌﾞｯｼｭ	1
F270 III	ﾍﾟﾀﾞﾙﾚﾊﾞｰ	1
F271 III	Eﾘﾝｸﾞ	2
F272 III	ﾍﾟﾀﾞﾙ軸	1
F273 III	ﾍﾟﾀﾞﾙ	1
F274 III	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2
F275 III	ﾌﾞｯｼｭ	2
F206	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	1
F207	ｼｰﾙ	1
F214	ﾎﾞﾙﾄ	1
F215	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1
F216	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F217	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1
F218	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F219	ﾊﾞﾙﾌﾞ	1
F220	Oﾘﾝｸﾞ	1
F221	ﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄ	1
F222	鋼球	1

No.	部品名称	数
F224	ｼｬﾌﾄ	1
F225	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	1
F226	ﾚﾍﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1
F227	ﾎﾞﾙﾄ	1
F228	ﾅｯﾄ	1
F230	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F231	ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ	1
F232	Oﾘﾝｸﾞ	2
F233	速度調整ﾋﾟﾝ	1
F234	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F235	調整ﾈｼﾞ	1
F236	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1
F237	ﾎﾞﾙﾄ	1
F242	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1
F243	ｽﾘｰﾌﾞ	1
F244	Oﾘﾝｸﾞ	1
F245	ﾈｼﾞｶﾊﾞｰ	1
F246	ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	1

No.	部品名称	数
F247	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	2
F248	ﾁｪｰﾝﾛｰﾗｰ	2
F249	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
F250	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	2
F251	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	1
F252	ﾊﾝﾄﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	1
F253	ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ	1
F254	Oﾘﾝｸﾞ	2
F255	ﾋﾟｽﾄﾝ	1
F256	Oﾘﾝｸﾞ	1
F257	ｼｰﾙ	1
F258	ﾜｯｼｬ	1
F259	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	1
F260	ﾌﾞｯｼｭ	2
251	ﾜｯｼｬ	2
252	ﾎﾞﾙﾄ	2
262	ﾌﾟﾗｸﾞ	1
263	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	1

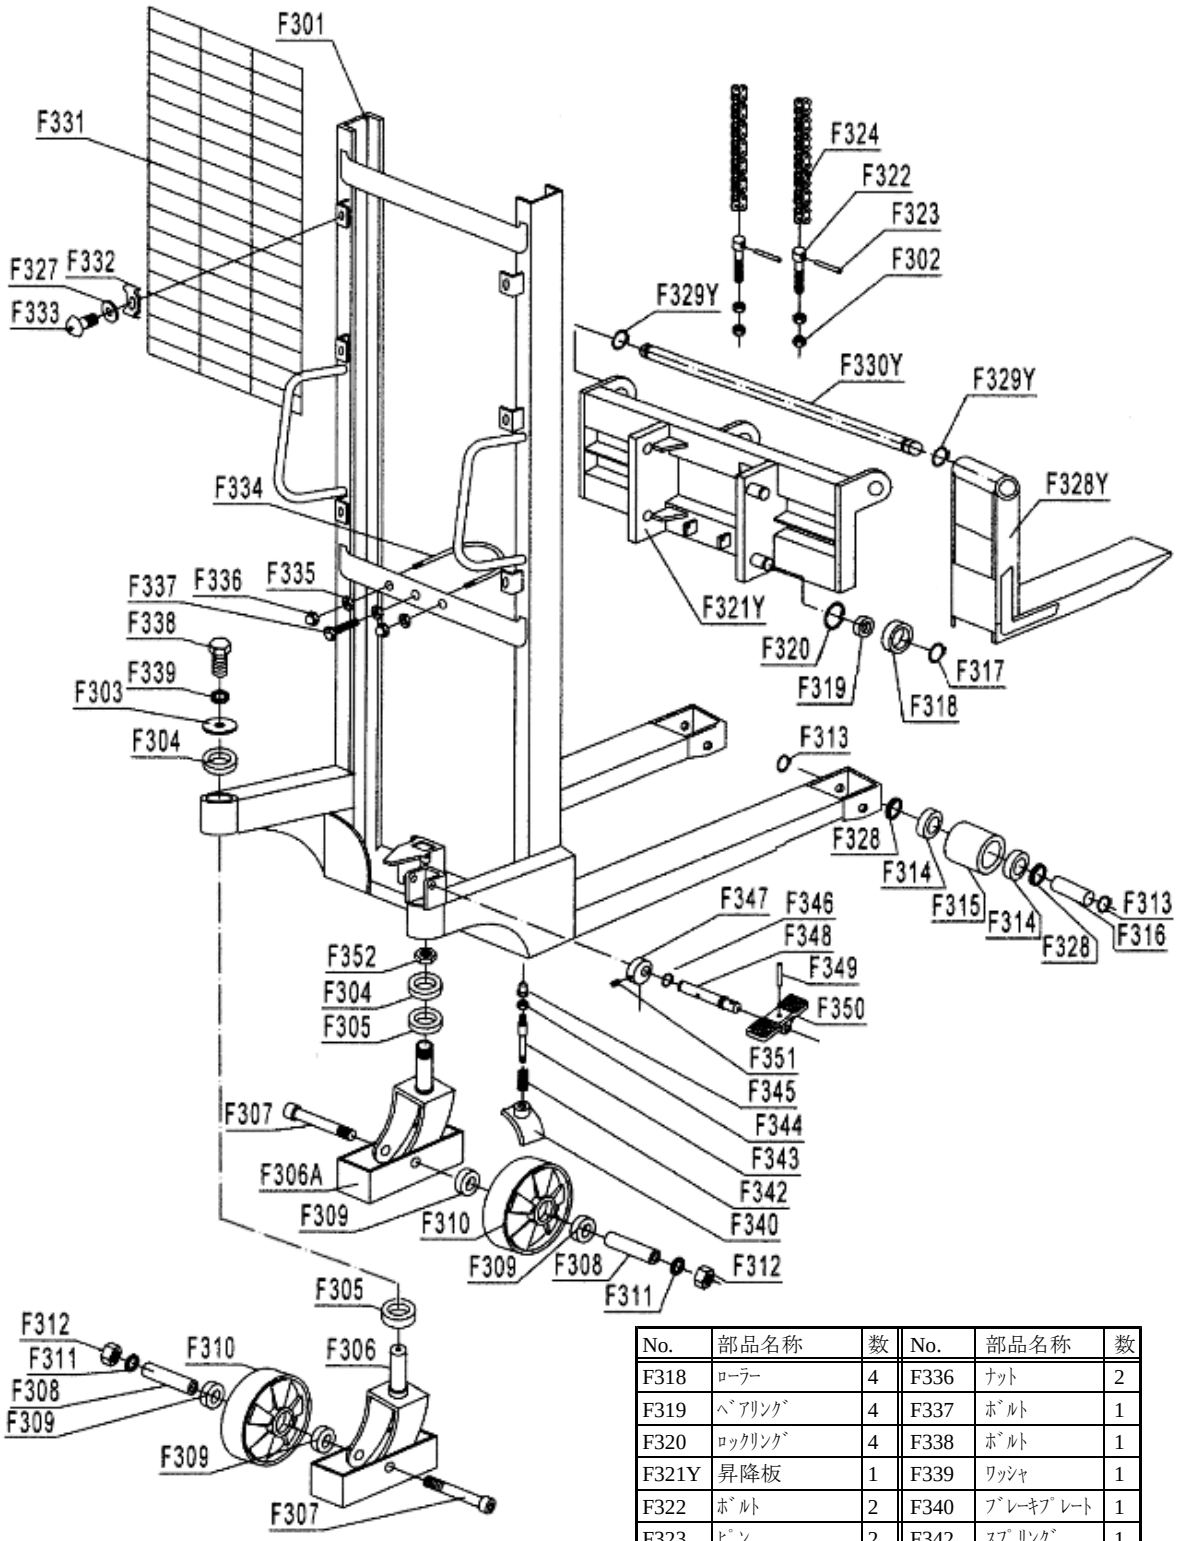

No.	部品名称	数	No.	部品名称	数
F301	ﾏｽﾄ	1	F309	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	4
F302	ﾅｯﾄ	4	F310	ﾎｲｰﾙ	2
F303	ｷｬｯﾌﾟ	2	F311	ﾜｯｼｬ	2
F304	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	F312	ﾅｯﾄ	2
F305	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2	F313	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	4
F306	ﾎｲｰﾙﾌﾚｰﾑ	1	F314	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	4
F306A	ﾌﾞﾚｰｷ付ﾎｲｰﾙﾌﾚｰﾑ	1	F315	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ	2
F307	ﾈｼﾞ	2	F316	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ軸	2
F308	ﾎｲｰﾙ軸	2	F317	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	4

No.	部品名称	数	No.	部品名称	数
F318	ﾛｰﾗｰ	4	F336	ﾅｯﾄ	2
F319	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	4	F337	ﾎﾞﾙﾄ	1
F320	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	4	F338	ﾎﾞﾙﾄ	1
F321Y	昇降板	1	F339	ﾜｯｼｬ	1
F322	ﾎﾞﾙﾄ	2	F340	ﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｰﾄ	1
F323	ﾋﾟﾝ	2	F342	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
F324	ﾁｪｰﾝ	2	F343	ﾎﾞﾙﾄ	1
F327	ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ	4	F344	ﾅｯﾄ	1
F328Y	ﾌｫｰｸ	2	F345	ﾅｯﾄ	1
F329Y	ﾘﾃｰﾅﾘﾝｸﾞ	2	F346	ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	1
F330Y	ﾌｫｰｸ軸	1	F347	ｶﾑ	1
F331	防護ネット	1	F348	ﾋﾟﾝ	1
F332	ﾜｯｼｬ	4	F349	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ	1
F333	ﾈｼﾞ	4	F350	ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ	1
F334	ﾎﾟﾝﾌﾟ固定ﾌｰﾌﾟ	1	F351	ﾈｼﾞ	1
F335	ﾅｯﾄ	3	F352	ﾅｯﾄ	1